

РУКОВОДСТВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

цветной монитор видеодомофона 7"
D217W

ВВЕДЕНИЕ

Благодарим Вас за приобретение цветного видеодомофона. Перед началом эксплуатации необходимо внимательно ознакомиться с паспортом устройства. При получении устройства обязательно проверить комплектность, соответствие маркировок и серийного номера на изделии и в прилагаемом паспорте, наличие и сохранность пломб.

Напряжение питания должно соответствовать указанному в прилагаемом паспорте.

Монтаж и эксплуатация изделия должны производиться в соответствии со стандартом ГОСТ Р 50571.5.54-2013 «Электроустановки низковольтные. Часть 5-54. Выбор и монтаж электрооборудования. Заземляющие устройства, защитные проводники и защитные проводники уравнивания потенциалов».


Категорически запрещено подвергать изделие механическим ударам, сильным вибрациям и перегрузкам.

Видеодомофон совместим с популярными системами многоквартирных координатных домофонов. Сфера применения видеодомофона: офисы, загородные/частные дома и этажные системы.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

МОДЕЛЬ	D217W
Характерные особенности:	7" цветной видеодомофон, поддержка 1 вызывной панели, встроенный БП
Дисплей	7" цветной TFT LCD (800x480)
Подключение	4-проводное (с соблюдением полярности)
Входное напряжение	АС 100-240V
Потребляемая мощность	≤3W (режим ожидания); ≤7W (работа)
Длина кабеля	≤50 м - AWG20; ≤100 м - AWG18 для подключения вызывных панелей
Продолжительность вызова	90 сек.
Продолжительность разговора	60 сек.
Тип связи	интерком (микрофон и динамик на корпусе)
Рингтон	9 мелодий
Диапазон рабочих температур	от -10°C до +55°C
Монтаж	настенный (подвесной) монтаж
Класс защиты корпуса	IP50
Габаритные размеры	240x170x35 мм
Вес	650 гр.

ВНЕШНИЙ ВИД И ГАБАРИТНЫЕ РАЗМЕРЫ

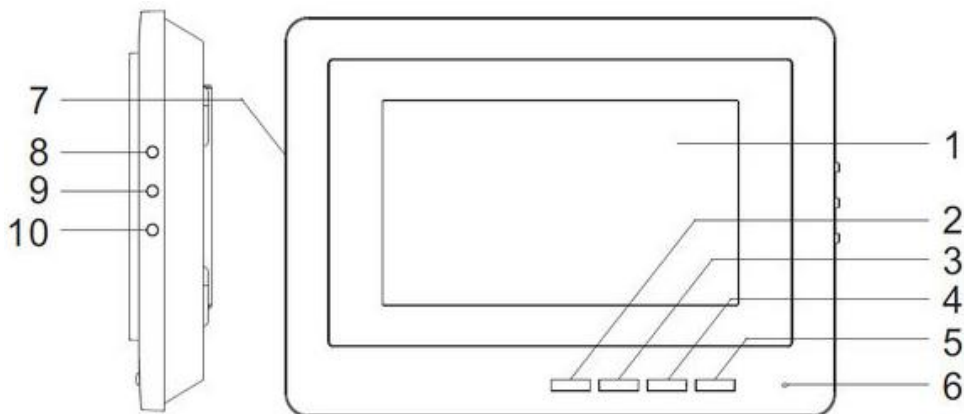


1	Экран	6	Микрофон
2	Просмотр	7	Динамик
3	Открытие замка	8	Кнопка «Вверх»
4	Разговор	9	Кнопка «Меню»
5	Кнопка вызова	10	Кнопка «Вниз»

КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ

Видеодомофон	1 шт.	Руководство пользователя	1 шт.
Монтажный кронштейн	1 шт.	Паспорт	1 шт.
4-пиновый коммутационный провод	1 шт.	Упаковка транспортировочная	1 шт.

СХЕМА ПОДКЛЮЧЕНИЯ

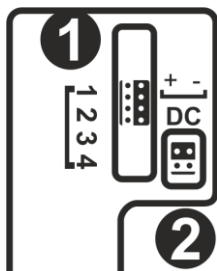

Разъем 1. (вызывная панель)

- 1 Аудио вход
- 2 Общий провод
- 3 Выход 12В на вызывную панель
- 4 Видео вход

Разъем 2 (питание)

- + +12В внешнего блока питания.
- Общий провод блока питания

**Разъем 2 используется для подключения встроенного блока питания.*

Схема подключения к вызывной панели VPC660 с электромеханическим замком


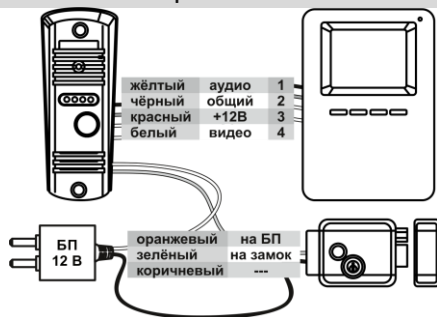


Схема подключения к вызывной панели VPC660 с электромагнитным замком

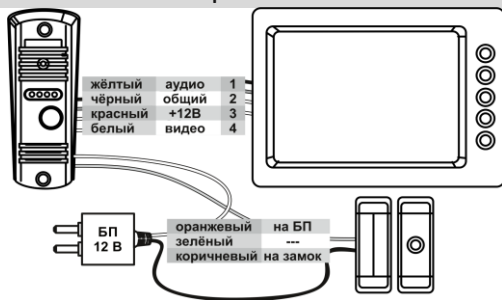

УСТАНОВКА

Определить место установки монитора.


Проложить кабель вызывной панели так чтобы его край

разместился за монтажной пластиной монитора.








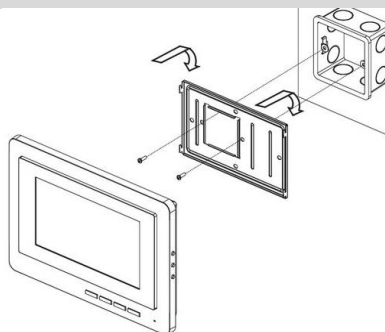




























Закрепите монтажную пластину на опорную поверхность.

Соедините разъем кабеля вызывной панели с монитором.

Смонтируйте монитор на монтажную пластину, надавите на монитор вниз до упора.



ОСНОВНЫЕ ОПЕРАЦИИ

- 1. Ответ/сброс звонка.** Когда идет звонок с вызывной панели, необходимо нажать кнопку  для ответа. Для окончания разговора необходимо повторно нажать кнопку . Для сброса звонка нажмите кнопку .
- 2. Мониторинг.** Когда домофон находится в режиме ожидания, нажимаете кнопку  для просмотра с вызывной панели. Для начала разговора через монитор необходимо нажать кнопку . Для окончания необходимо повторно нажать кнопку .
- 3. Удаленное открытие двери.** Для того чтобы открыть дверь во время разговора, мониторинга или звонка нажмите кнопку .
- 4. Выбор мелодии звонка.** Вы можете выбрать мелодию на звонок, нажимая кнопки  и , когда домофон находится в режиме ожидания (9 мелодий). Если домофон включен в одиночном режиме, то выбор мелодии можно осуществить, нажимая кнопку .
- 5. Настройка яркости/цветности монитора.** Когда вы разговариваете или просматриваете изображение с панели, вы можете зайти в основное меню, нажав кнопку  для изменения настроек яркости/цветности. Выбор уровня осуществляется нажатием кнопок  или  (16 уровней).
- 6. Выбор типа работы домофона.** Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку , затем кнопку  или  и выберите иконку . Затем снова нажимаете кнопку  для входа в меню выбора типа работы домофона. На мониторе появятся отображения иконки  без цифры и с подписями 1-4 (без цифры – одиночный режим работы, 1-4 – дополнительный режим работы). Выбираете нужный режим и жмете кнопку .
- 7. Регулировка громкости звука.** Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку , затем кнопку  или  и выберите иконку . Затем снова нажимаете кнопку  для выбора громкости звук. Нажатие на  или  меняет уровень громкости; для сохранения, выбранного значения жмете .
- 8*. Вызов основного/дополнительного монитора.**
**Примечание: данный функционал доступен только для моделей с подключением дополнительных устройств.*
 - 1) Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку  для вызова основного/дополнительного монитора. Нажимаете кнопку  для ответа на вызываемом устройстве, после этого на остальных мониторах вызов будет сброшен автоматически.
 - 2) Когда домофон находится в режиме ожидания, нажмите кнопку  для выбора домофона, на который будет совершен вызов. Кнопки  /  /  соответствуют порядковым номерам домофонов (2/3/4). Нажимаете на требуемую кнопку, начинается вызов дополнительного устройства. На вызываемом домофоне нажимаете кнопку  для ответа. Для сброса вызова повторно нажимаете кнопку .